

Notice de montage du store

PROBOX "Entre Parclose"



Description du store

1- un coffre équipé d'un insert côté commande.



2- Les coulisses sont équipées d'inserts selon la hauteur.

Pour la coulisse côté manœuvre, un insert en partie basse et un au milieu.

Pour la coulisse côté opposé à la manœuvre, un insert en partie basse et un insert à 2/3 de la hauteur environ.



Montage rapide sans perçage de la fenêtre



PETITE ASTUCE DE POSE

Il se peut que vous rencontriez des difficultés à placer les inserts entre la parclose et le vitrage. Utilisez la lame alu pour vous aider à glisser les inserts entre le joint de la parclose et le vitrage.



1- Installer le joint sur la parclose en tenant compte de la profondeur derrière les coulisses et au dessus du coffre **(FIG.1)**

position du joint ou mastic élastomère

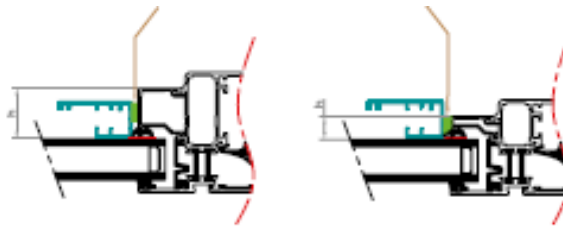


FIG.1

2- Mettre en position le coffre en plaçant l'insert entre le vitrage et la parclose **(FIG.2)**

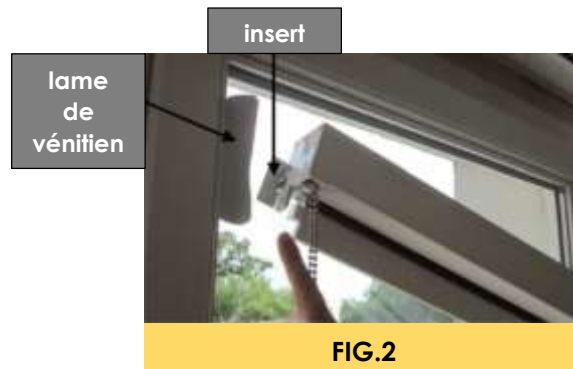


FIG.2

3- Engager la coulisse opposée à la manœuvre dans la patte du coffre, puis engager les inserts entre le vitrage et la parclose **(FIG.3 et 4)**



FIG.3



FIG.4

4- Renouveler ces opérations pour la deuxième coulisse

5- Insérer le profil bas de verrouillage (en option) et le visser **(FIG.5)**



FIG.5

Si la hauteur du store est > à 1600 mm, il est nécessaire d'ajouter un mastic élastomère derrière les coulisses.